A 7330 STEAM

MANUAL DE ISTRUCCIONES

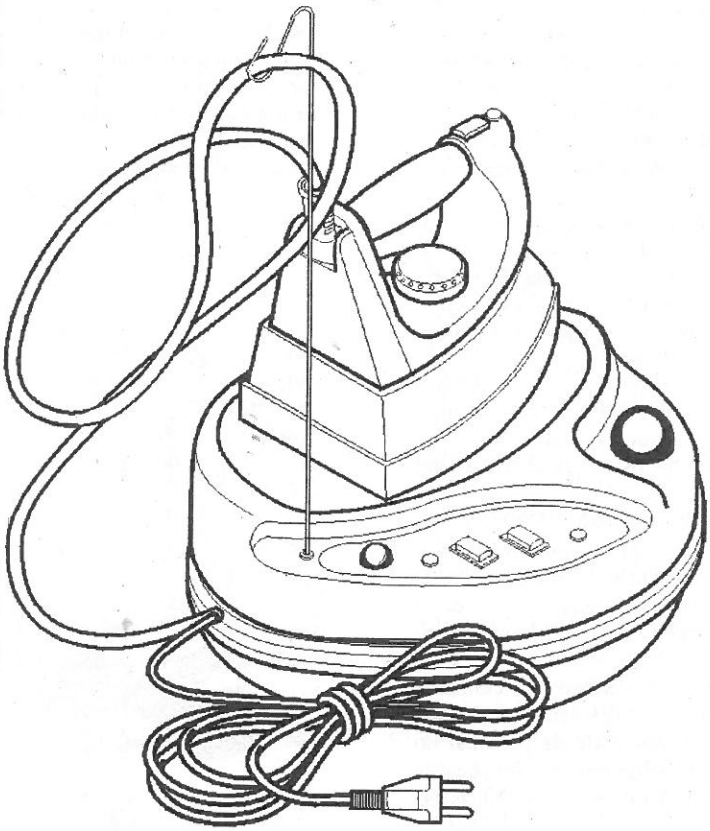

AVISO IMPORTANTE

Antes de preparar las condiciones de uso del equipo de planchado, lea hasta el final las instrucciones para su utilización y consultelas cuando sea necesario.

Hay que cumplir con los siguientes puntos:

1. El aparato es adecuado únicamente para su uso en locales secos. Encienda el aparato sólo en posición de trabajo.
2. El equipo sólo debe ser utilizado con corriente alterna, según las indicaciones que aparecen en la suela de descripción de características técnicas colocada debajo del bastidor del aparato. La toma de pared y el posible cable de prolongación deben soportar 16 A y deben tener una perfecta conexión de tierra.
3. Preste atención en la puesta en marcha de la plancha y de la caldera, puesto que debido a las temperaturas elevadas que éstas generan, pueden provocar quemaduras.
4. El cable de alimentación del equipo debe mantenerse lejos de las partes calientes del aparato.
5. El equipo debe ser vigilado durante su uso, sobre todo si hay niños cerca. En caso de alejarse de la plancha, es necesario apagarla y desconectarla de la red de alimentación, prestando atención porque permanece caliente durante mucho tiempo.
6. Las operaciones de llenado deben realizarse siempre con el enchufe del equipo desconectado de la toma de corriente.
7. No introduzca objetos en las aberturas del aparato.
8. No hay que utilizar el equipo de planchado: con cables eléctricos, de prolongación o enchufes dañados; cuando presente daños visibles (por ejemplo, debido a caídas, etc.); cuando presente un funcionamiento defectuoso.
9. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por el Servicio de Asistencia Autorizado. Las reparaciones por parte de personal no cualificado son peligrosas y provocan la nulidad del derecho de garantía. Todas las partes que componen el equipo deben ser sustituidas por repuestos originales.
10. Desconecte el enchufe de la toma de pared: antes de dejar el local; antes de cualquier operación de limpieza o trabajos de mantenimiento; al finalizar su uso.
11. No desconecte el enchufe de la toma de pared tirando por el cable.
12. El tapón de la caldera no debe quitarse cuando el aparato esté en funcionamiento. Quitarlo sólo tras comprobar que no haya emisión de vapor de la plancha.
13. La caldera es un generador de vapor acuoso, por lo tanto en la caldera sólo se debe introducirse agua. Está terminantemente prohibido añadir al agua introducida en la caldera cualquier sustancia química o aditivos.
14. Estos aparatos tienen una conexión de tipo Y, de forma que el cable de alimentación puede ser sustituido utilizando una herramienta especial, por lo que las tareas de mantenimiento o reparación deben realizarse exclusivamente por personal cualificado de nuestro Centro de Asistencia Autorizado más cercano.
15. El fabricante no responde de los posibles daños provocados de un uso inapropiado o erróneo del aparato.

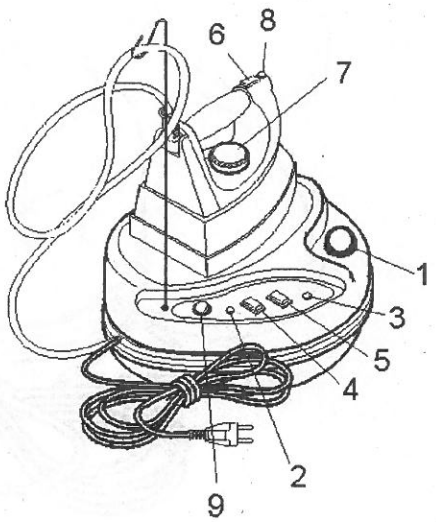

DESCRIPCION

1. Tapón de seguridad.
2. Indicador piloto rojo de "fin de agua".
3. Indicador piloto verde de "listo vapor".
4. Interruptor de encendido caldera.
5. Interruptor de encendido plancha.
6. Pulsador de salida de vapor.
7. Termostato de ajuste de temperatura plancha.
8. Indicador piloto plancha lista. Se apaga automáticamente al alcanzar la temperatura introducida.
9. Mando para regular la cantidad de vapor que sale por la plancha.

INSTRUCCIONES DE USO

Primer llenado de la caldera.

- Afloje y quite el tapón (1) (en caso de "tapón de seguridad", apriete antes de girar), introduzca una cantidad no superior a 0,8 litros de agua en la caldera. Es aconsejable utilizar agua desmineralizada. Vuelva a cerrar el tapón sin forzarlo en exceso.
- Conecte el enchufe del cable de alimentación a la toma de corriente.
- Pulse el interruptor (5) para el calentamiento de la plancha.
- Pulse el interruptor "caldera" (4).
- Espere a que se encienda el piloto verde de "vapor" (3).
- Durante el primer encendido y primera utilización de la plancha, llevarla a la temperatura máxima durante algunos minutos. En estas condiciones, el olor de quemado y posibles humos son normales; esto se debe a la adaptación de las juntas de cierre a la temperatura. Además, es fundamental orientar los primeros chorros de vapor mezclados con agua hacia un trapo; esta operación permite expulsar posibles residuos de mecanizado de los conductos de vapor. Todo esto se normaliza tras algunos minutos.
- Espere a que se apague el piloto (8), tras lo cual la plancha estará lista para su utilización.
- Para conseguir la salida del vapor, pulse el botón de comando vapor (6) cada cierto tiempo, con el fin de que la plancha vaporice y seque el tejido planchado.
- Para conseguir en todo momento un planchado óptimo se aconseja pulsar el botón de comando vapor (6) a intervalos para que salga el vapor de la plancha y se oreé el tejido planchado.
- Después de una larga interrupción del planchado, oriente la salida de vapor sobre un trapo, hasta que éste salga regularmente.

Cómo llenar de nuevo la caldera

La interrupción de la salida del vapor y/o el encendido del piloto rojo (2) durante el uso del aparato, se debe normalmente a la falta de agua en la caldera. Para llenar de nuevo la caldera, realizar las siguientes operaciones:

- Apague el interruptor de caldera (4) y plancha (5).
- Desconecte el enchufe de la plancha de la toma de corriente.
- Afloje el tapón (1) y deje salir lentamente el residuo de vapor hasta agotarse. Quite el tapón.
- Llene de nuevo la caldera de agua, vertiéndola muy despacio.

SEGURIDADES

El aparato está provisto de 6 sistemas de seguridad siempre activos:

Presostato de servicio.

- Termofusible de seguridad en la caldera.
- Tapón con válvula de seguridad, que elimina la posibilidad de sobrepresión en la caldera.
- Termostato de servicio, que controla la temperatura de la caldera.
- Termostato de ajuste de temperatura suela plancha.
- Termofusible de seguridad de la plancha.

AJUSTE TEMPERATURA PLANCHA

- Hay que tomar como referencia las indicaciones escritas en el botón esférico de ajuste de la plancha.
- Controle siempre la etiqueta de las prendas, en las que se indican las instrucciones para un correcto planchado y la selección de la temperatura.

Planchado con temperatura máxima de la plancha de 200°. Humedecer el tejido.

Planchado con temperatura máxima de la plancha de 150°. Interponer un paño húmedo

Planchado con temperatura máxima de la plancha de 100°. Interponer un paño.

La prenda no soporta el planchado

- Es conveniente comenzar siempre con las prendas más delicadas, que deben plancharse a temperaturas más bajas, y seguir con prendas que requieren temperatura superiores, hasta las prendas de algodón y lino.
- Se planchan antes las costuras, pinzas etc.etc. ...
- Planche al revés las prendas con colores oscuros o vivos, que de esta forma se mantendrán brillantes.
- No planche tejidos o decoraciones plastificadas.
- Si mientras plancha es necesario llenar de nuevo la caldera, en vez de esperar a que el agua en el interior se enfríe, pulse el botón de vapor para descargarlo más rápidamente.
- Para proteger las prendas del contacto directo con la plancha, es conveniente tener a mano una tela fina, sin costuras, que no deje pelos ni decolore, preferentemente blanca.

EN CASO DE FALLO O FUNCIONAMIENTO ANÓMALO

En caso de no salir el vapor, realice las siguientes comprobaciones:

- Compruebe si el equipo está bien conectado a la red eléctrica.
- Asegúrese que los interruptores de caldera (4) y plancha (5) están encendidos. Piloto rojo (2) apagado.
- En caso de piloto rojo (2) encendido, siga las instrucciones de llenado de la caldera.

Si tras realizar todas las comprobaciones indicadas el equipo no funciona, solicite la intervención de nuestro técnico especializado, dirigiéndose a nuestro Centro de Asistencia más cercano o a la tienda en la que ha realizado la compra.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el enchufe de la toma de alimentación.
- Deje el aparato hasta que se enfríe totalmente.
- Llene de agua la caldera y agítela, y a continuación vacíela para eliminar posibles restos de cal. La forma de la caldera, fabricada para un buen funcionamiento, como contrapartida no permite el completo vaciado de la misma. Sin embargo, basta con comprobar haber eliminado las partes más consistentes de cal, resultado que se logra agitando algunas veces.
- La limpieza de la suela de aluminio con superficie satinada debe realizarse con un paño húmedo, para quitar las impurezas superficiales. Para las situaciones en las que no es suficiente el paño húmedo, aconsejamos utilizar una esponja con una parte áspera, con la que hay que recorrer la suela de arriba abajo con fuerza. De esta forma, se eliminan también las rayas superficiales. Para eliminar residuos de apresto de la suela, utilice los abrillantadores de metal que normalmente están en el mercado. Para suelas de aluminio con superficie extra-brillante, antes de utilizar la esponja con la parte áspera, intente con los abrillantadores de metal. En caso de suelas en acero inoxidable, hay que limpiar con un paño impregnado de disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad nominal de la caldera	1,3 l.
Capacidad efectiva	0,8 l.
Tensión de alimentación	230- V / 50 Hz
Potencia caldera	1100 W
Potencia plancha	850 W
Potencia total	1950 W
Presión de ejercicio	3 bar
Autonomía de trabajo	más de 2 horas
Peso total sin agua.	5 Kg.

Stampa DP - GFP/PN - Cod. 3090272